



OLIVEPOWER

ZEYTİN HASAT MAKİNASI

KULLANIM VE
BAKIM KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ	4
GÜVENLİK TEDBİRLERİ	4
GÜVENLİK İŞARETLERİ	5
TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER	6
KULLANIM	7
KONTROL KUTUSU	9
OLASI PROBLEM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	10
BAKIM	11
UYARILAR	12
YEDEK PARÇA VE RESİMLERİ	13
CE BEYANI	16
GARANTİ KOŞULLARI	17
GARANTİ BELGESİ	19

DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ

Sayın Müşterimiz,

Olivepower'ı satın aldığınız için size teşekkür ederiz. Düzgün bir şekilde kullanıldığı ve bakım yapıldığı takdirde bu makine size yıllar boyunca hizmet edecektir.

Cihazı kullanmaya başlamadan veya bakım işlemleri gerçekleştirmeden önce **MUTLAKA** bu kullanma kılavuzunun **TAMAMINI** okumalı ve öğrenmelisiniz.

Bu belgede yer alan talimatlara ve resimlere kesin olarak uymanız gerekmektedir.

Bu kılavuzun hiçbir bölümü Demirayak Tarım Makinaları şirketinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. Bu kılavuzda yer alan teknik özellikler ve resimler belirtici nitelikte olup hiçbir zaman akdi değildir. Demirayak Tarım Makinaları şirketi, benzer bir modeline sahip olan müşterilere bildirme zorunluluğu olmadan bu ürün için gerekli gördüğü tüm değişiklik veya iyileştirmeleri gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Bu kılavuz cihazın ayrılmaz bir parçası olup, cihaz satıldığı zaman alıcıya verilmelidir.

Ürünü teslim almadan önce mutlaka nakliye sırasında hasar olup olmadığına dikkat ediniz.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- Olivepower, kullanımı sadece zeytin, badem gb meyve hasat etmeye mahsus profesyonel bir cihazdır.
- Demirayak Tarım Makinaları şirketi, öngörülenden farklı ve uygun olmayan bir kullanım nedeniyle meydana gelen hasarlar durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Demirayak Tarım Makinaları şirketi, orijinal olmayan parça veya aksesuarların kullanımının yol açtığı hasarlar nedeniyle de hiçbir sorumluluk almaz.

AKÜYE YA DA GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLI GÜVENLİK TEDBİRLERİ



Akünün ya da güç kaynağının kendi kullanım kitabına başvurunuz. 12 Volt DC Akü ile kullanılır.

CİHAZIN KULLANIMINA BAĞLI GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- Gerçekleştirilecek olan işlemlere uygun koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Koruyucu gözlük takınız ve giysilerin vücuda tam oturduğunu kontrol ediniz.
- Hareketli kısımlara takılabilecek kravat, kolye gibi aksesuarlar takmaktan kaçınınız ve toplanmamış uzun saçların makineye dolanmasına engelleyecek tedbirler alınmalıdır.
- Kaymayı önleyici ayakkabılar ve titreşimi engelleyici eldivenler kullanılmalıdır.
- Alkol, uyuşturucu madde ve çeşitli refleksleri azaltan ilaçların etkisindeki kişiler makineyi kullanma ve bakım yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Makineyi sadece yetkili kişilere kullandırılmalıdır.
- Çocuklar ve hayvanlardan makineyi uzak tutunuz.
- Her türlü bakım işlerinde makine enerji kablosunun takılı olmadığından ve makinenin kapalı olduğundan emin olunuz.
- Merdiven üzerinde makine kullanmaktan kaçınınız.
- Makine operatörüne kullanım sırasında 5 metreden fazla yaklaşmayınız.
- Makine operatörü ile ağaç arasında belli bir açı yapılarak kullanılmalıdır, makine işleyici tarafları tam operatörün üzerinde iken makine kullanılmamalıdır.
- Makinenin çalışması esnasında vücut uzuvlarınızı çalışan makine taraflarına yaklaştırmayınız.
- Makineyi amacı dışında kullanmayınız. Sadece çırpılarak hasat edilen zeytin ve badem gibi meyvelerde kullanınız.
- Cihazı asla elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.

GÜVENLİK İŞARETLERİ



Dikkatli olunuz



Elektrik tehlikesi



Koruyucu kulaklık ve kask kullan



Koruyucu gözlük kullan



Koruyucu eldiven kullan



Kullanım kılavuzunu oku



Yağmur ve sudan koruyun

TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Kutu içerisinde zeytin hasat makinesi, çubuk montaj anahtarı (Üç Allen), 2 adet yedek karbon fiber çubuk, elektronik kontrol ünitesi ve kullanım kılavuzu içermektedir.

Zeytin hasat makinesi çırpılarak toplanan zeytin, badem gibi ürünlerin hasadında kullanılmaktadır. Çırpıcı zeytin hasat makinesi iki kısımda oluşmaktadır. Makine ve konvertör (kablo)



Şekil-1

Şekil-1 de gösterilen kısımlardan oluşmaktadır:

- | | | | |
|------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Makine: | 1) Kabza | 2) Uzatma çubuğu | 3) Hasat başlığı |
| Konvertör: | 1) Kontrol ünitesi | 2) Uzatma kablosu | |

Belirtilen tüm parçalar hafif yapıdaki teknopolimer ve yüksek mukavemetli alüminyumdan yapılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER


	Uzun Model	Kısa Model
KAPALI UZUNLUK	230 cm	174 cm
AÇIK UZUNLUK	330 cm	255 cm
AĞIRLIK	2750 gr	2620 gr
KONTROL ÜNİTESİ ÇALIŞMA VOLTAJI	12v DC	
MAKİNE ÇALIŞMA VOLTAJI	34v DC	
BATARYADAN TÜKETİM	5 Ah	
UZATMA KABLOSU BOYU / KABLO ÇAPI	14 mt / Ø 2x1,5mm	

KULLANIM

Olivepower Zeytin hasat makinesi; yüksek performansın düşük güç tüketimi ile elde edilmesi amaçlanarak çevre duyarlılığı bilinci ile tasarlanmıştır. Ürünü en verimli şekilde en uzun süre kullanabilmek için lütfen aşağıdaki önerileri takip ediniz:


- Ürünü çalıştırmadan önce bataryaya doğru şekilde bağlandığından (kırmızı maşa + kutba ve siyah maşa – kutba) emin olun. (Ters bağlantı yaparsanız kontrol ünitesi sesli sinyal verip kendini korumaya alacaktır, bağlantı düzeltildiğinde makine çalışır)!
- Kullanmadığınız zaman makineyi kötü koşullarda tutmayınız. Mümkünse nemsiz ve kapalı yerlerde temizliğini yaptıktan sonra saklayınız!
- Yağmurlu havalarda veya su bulunan ortamlarda makineyi çalıştırmayınız!
- Makineyi tarak yere konmuşken hiçbir zaman çalıştırmayın!
- Zeytin hasat makinesi 12 V araç akümülatörü ile çalışmaktadır. Tavsiye edilen akü amperi minimum günlük çalışma saatine göre değişmektedir. 8 Saatlik günlük çalışma koşullarında minimum 90 amper ve üzeri akü kullanımı öngörülmelidir.

Makine kutudan çıkartıldıktan sonra,

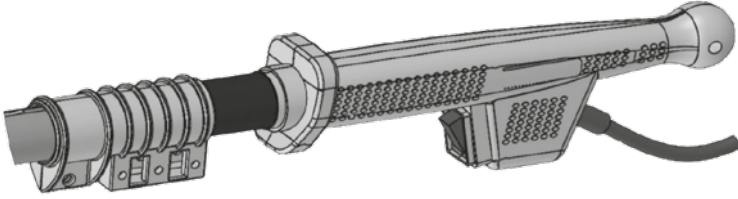


Şekil-2

- A bağlantısını, kabzada bulunan B soketine bağlayınız (Şekil-3)

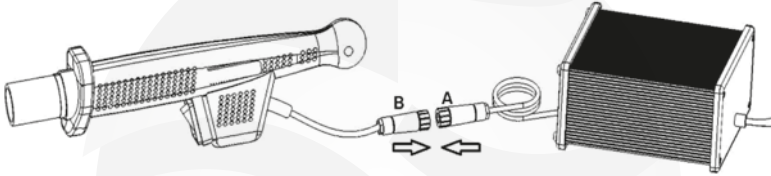


Şekil-3

Kontrol ünitesi kablolarını Şekil-4 te gösterildiği gibi bataryaya bağlayınız (kırmızı+) (siyah -),Makine düğmesi "0" konumunda kapalı olmalıdır. Ters bağlantı yapıldığında kart devreye girmez kırmızı led lambası yanar. Doğru bağlantı yapıldığında kontrol kartı led lambası, önce kırmızı sonra kart hazır olduğunda yeşil led lambası yanması gerekmektedir.

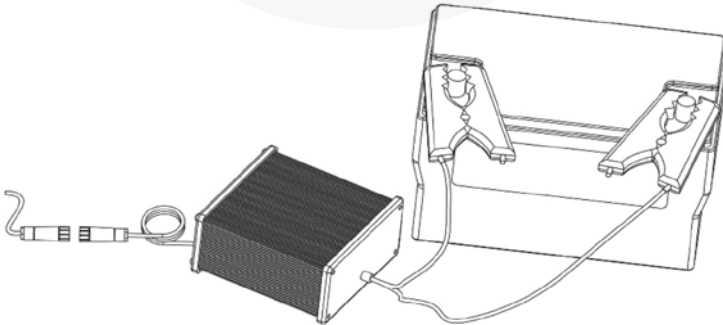

Şekil-4

- C rodunun (şekil-5) sıkı olduğunu kontrol ediniz.
- G vidasının (şekil-5) sıkı olduğunu kontrol ediniz.
- Makinayı elinizle kaldırıp, açık bir alanda H tuşuna (şekil-5) basarak çalıştırıp kontrol ediniz.

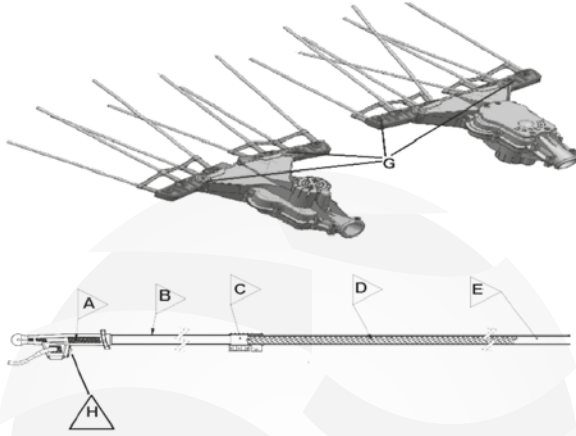

Şekil-5


ÖNEMLİ UYARI

İmalatçı ürünün bu kılavuzda belirtilen amaçlar ve şekiller dışında kullanılmasından kaynaklanan diğer insanlara, hayvanlara, çevreye ve başka şeylere verilen her türlü zararın sorumluluğunu reddetmekte ve bu sorumlulukların kullanıcıya ait olduğunu hatırlatmaktadır. Makineyi çalışır durumda bırakmayınız, bırakılmadan önce kapattığınızdan emin olunuz.

KONTROL KUTUSU

Aktarım elemanı 34 volt değere sahip ve hava soğutmalı sistemle çalışan bir elektrik motoruna sahiptir. Makinayı çalıştırmak için gerekli güç, çevirici devre vasıtası ile alınan 12 V DC'nin 34 V DC'ye çevrilmesi ile sağlanmaktadır. Lamba yanmıyorsa aküden karta elektrik akımı gelmiyor ya da kartta bir problem var demektir. Lamba kırmızı yanıyorsa akünüz boş olabilir kontrol kartını çalıştırabilecek gerekli akımı kontrol kartına veremiyor demektir. Lamba yeşil yanıyorsa kart çalışmaya hazır demektir. Açma-kapama düğmesi "1" konumuna getirilerek makineye enerji verilir ve çalışmaya başlanabilir. Makine çok zorlanma anında kendini korumaya alır ve led lamba kırmızı yanar.

Makina ile beraber size sağlanan uzatma kablosu ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Kabloya bilinçsiz olarak yapılacak uzatma ve kısaltma işlemi, makinanın çalışma verimini etkileyebilecektir ve bu işlem sadece yetkili kişiler tarafından yapılabilir.

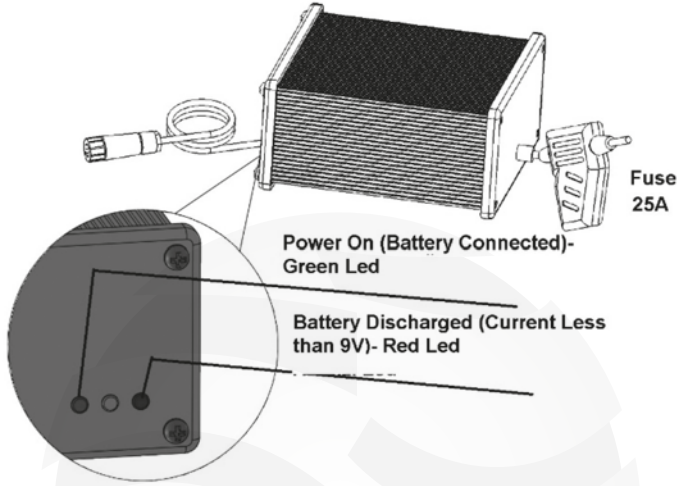

Şekil-6

OLASI PROBLEM VE ÇÖZÜMLERİ

UYARI: Makina üzerinde yapılacak herhangi bir işlemden önce makinanın duruyor olduğunu, elektrik bağlantısının kesildiğini kontrol ediniz!

SORU: Makine çalışırken olması gerekenden düşük frekansta veya güçsüz çalışıyor.

1. Makine kapalı iken manuel olarak, kafa üzerinde çubukların bağlandığı dönen kısımların normal çalıştığını kontrol ediniz. Arasına sıkışan herhangi bir şey (dal, parça, toz vb.) görmeniz halinde bu eklem kısımlarını temizleyiniz.
2. Kontrol ünitesinde ki KIRIMIZI LED li kontrol ediniz. Bu LED eğer yanıyorsa bataryanızın gücü olması gerekenden düşüktür (9 V). Bu durumda bataryanızı tekrar doldurunuz.

SORU: Makine çalışmıyor.

1. Çubukların çalıştığını ve buraya herhangi bir şey sıkışmadığından emin olunuz (yaprak, zeytin, dal vb.)
2. Kontrol ünitesinden sesli ikaz gelip gelmediğini kontrol edin. Sesli ikaz var ise batarya bağlantılarını kontrol ediniz.

3. Kontrol ünitesinde ki KIRMIZI LED li kontrol ediniz. Bu LED eğer yanıyorsa bataryanızın gücü olması gerekenden düşüktür (9 V). Bu durumda bataryanızı tekrar doldurunuz
4. Kontrol ünitesinde ki KIRMIZI LED yanıyorsa, kablo bağlantı noktalarını kontrol ediniz herhangi bir kısa devre (ark) var ise kontrol ünitesi kendisini koruma amaçlı kapatacaktır. Kısa devre ortadan kalktığı anda makine çalışacaktır.
5. Kontrol ünitesi çıkışındaki sigortayı kontrol ediniz. Eğer sigorta atmış ise yenisi ile değiştiriniz (25 Ah iki ayaklı).
6. Kontrol ünitesi çıkış kablosu ve makine giriş kablosunun soketlerinin zarar görmediğinden ve bağlantısının doğru olduğundan emin olunuz.
7. Bataryanız dolu ise Kontrol Ünitesini bataryanın doğru kutuplarına bağladığınızdan emin olunuz.
8. Konvertör çıkış kablosunda oluşabilecek elektrik arkı sebebiyle konvertör kendini standby pozisyonuna alır, ark ortadan kalkınca konvertör çalışmaya devam eder.

BAKIM

UYARI: Makina üzerinde yapılacak herhangi bir işlemden önce makinanın duruyor olduğunu, elektrik bağlantısının kesildiğini kontrol ediniz!

Günlük Bakım

- Makine çubukları ve hareketli aksamlar sürekli vibrasyona ve darbeye maruz kaldığı için vida ve somunlar gevşeme yapabilir. Bunların çalışmaya başlamadan önce mutla kontrol edilmeli ve gevşek olanlar sıkılmalıdır.
- Kablo ve soket bağlantıları kontrol edilmelidir, kopma ya da sökülmelere dikkat edilmelidir. Böyle bir durumda servislerden destek alınmalıdır.
- Tarak bağlantı mafsallarına tozdan ve kirden etkilenmemesi için temizleyici ve yağlayıcı spreyler ile bakım yapılmalıdır
- Uçlardaki çubukları kontrol ediniz. Eğer gerekli ise vidaları gevşeterek kırık çubuğu yenisi ile değiştiriniz. Yeni çubuğun yuvasına rahatça girdiğinden emin olunuz.

Haftalık Bakım

Makine haftalık olarak, baş kısmında bulunan plastik kapaklardaki yağlama vidaları sökülerek bir şırınga veya benzeri aletlerle akmaya ve ısıya karşı dirençli gres yağ ile yeteri kadar yağlanır, gereğinden fazla yağlama yapmak makine çalışmasını olumsuz etkiler, sıkışmadan dolayı elektronik kontrol kart kendini korumaya alır makine çalışmaz. Veya makine gürültülü çalışmaya başladığında aynı şekilde yağlanır.

Sezonluk Bakım

Aylık ve sezonluk bakımlarda makine baş kısmı komple sökölerek temizleyici sprey ve benzeri uçucu solventlerle temizlenir, kurutulur, akmaya ve ısıya dirençli gres yağ ile yağlanır. Makine tekrar toplanır.

Bakımlar sadece yetkili servislerde yaptırılmalıdır.

Konvertör arızalarında konvertör kesinlikle açılmamalıdır. Sadece yetkili servise götürmeniz tavsiye edilmektedir.

UYARILAR

- Makine çalışma emniyetini sağlamak için uç çubukları kırılabilir ve değıştirilebilir malzemeden yapılmıştır. Bu çubuklar aşırı yüklenme halinde motorun ve dolayısı ile makinenin sabit aksamalarının zarar görmesini engellemek için kırılabilir ve yenisi ile değıştirilebilir. Fakat kırılmaları en aza indirmek için lütfen makineyi dikkatli kullanınız. Makine dik olarak dalların arasına sokulmamalı, zeytin bulunan uç kısımlarında yukarı aşağı gezdirilerek kullanılmalıdır.
- Makine üzerinde herhangi bir servis işlemini sadece üretici firmanın belirlediği yetkili personel veya kişiler yapabilir. Aksi halde makine garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Yukarıda belirtilen bakım işlemleri dışında herhangi bir işlem kullanıcı tarafından yapılır ise makine garanti kapsamından çıkacaktır.
- Makine elektronik aksamının su ile temas etmesine izin vermeminiz.
- Makine kafa kısmında motor bulunmaktadır. Bu motorun su ile temas etmesine izin vermeminiz.
- Sadece üretici firmanın önerdiği yağ ile yağlama işlemi yapınız.
- Sadece üretici firmadan temin edeceğiniz orijinal aksesuar ve yedek parçaları kullanınız.
- Makineyi sadece ehil olan kişilere veriniz ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Her türlü satış sonrası servis ve yedek parça talebi için:

DEMİRAYAK TARIM MAKİNALARI VE TAR. ÜR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ


İnönü Mh. 129 Sk. No:10/C Ayrancılar / Torbalı / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 854 04 90

Adresinden firmamız ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Bölgenizde yetkili servis bulunması halinde gerekli yönlendirme, firmamız tarafından yapılacaktır.


YEDEK PARÇA VE RESİMLER

Makine Baş Kısımı:

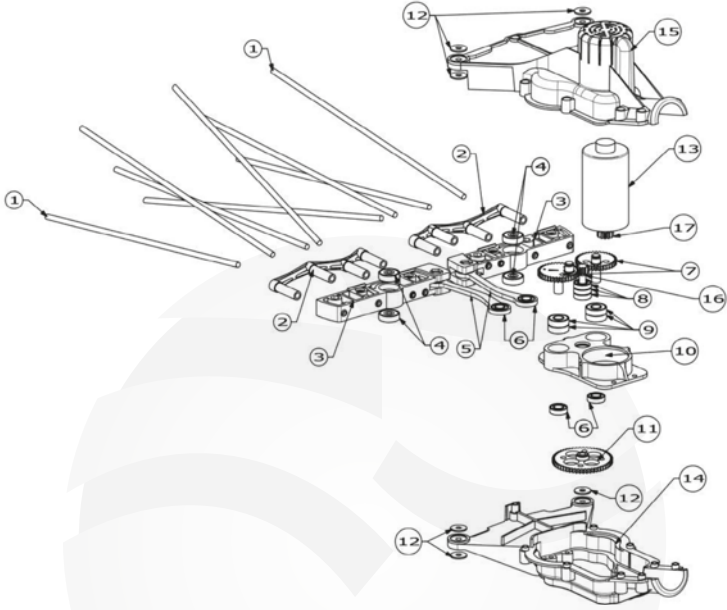

Şekil 1

Makine Elcik - Teleskopik Uzatma Kısımı:

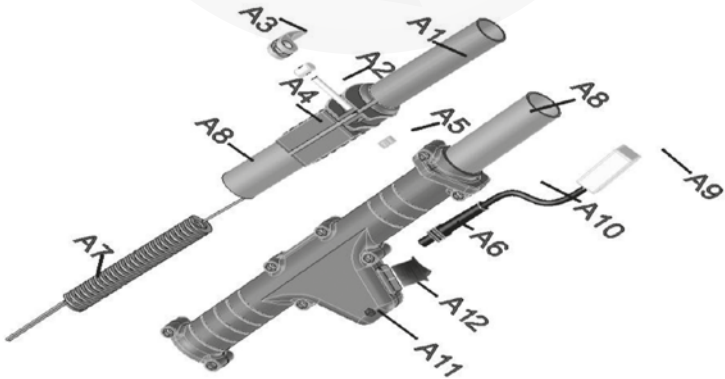

Şekil 2



Şekil 3

Yedek Listesi

Baş Kısmı: Tablo 1

1	Karbon Fiber Çubuk	10	Şanzıman Gövde
2	Plastik Çubuk Desteği	11	Çark Dişli
3	Tarak	12	Tarak Pul
4	Rulman 5x19x6	13	Motor
5	Biyel Kol	14	Üst Kapak
6	Rulman 8x16x5	15	Alt Kapak
7	Eksantrik Dişli	16	Mil Dişli
8	Rulman 6x13x5	17	Motor Dişli
9	Rulman 8x19x6		

Makine Elcik - Teleskopik Uzatma Kısımı: Tablo 2

A1	İç Boru	A7	Spiral İç Kablo
A2	Mandal Saplama	A8	Dış Boru
A3	Mandal	A9-B8	Konektör (Soket Makine Kısımı)
A4	Teleskopik Birleştirme Parçası	A10	Makine Çıkış Kablosu
A5	Mandal Somun	A11	Elcik
A6	Kablo Çıkış Muhafaza	A12	Açma-Kapama Düğmesi

Elektronik Kontrol Ünitesi – Konvertör: Tablo 3

B1	Komple Konvertör	B7	Konvertör Çıkış
B2	Soğutucu Kapak	B8-A9	Makine Konektör
B3	Soğutucu Üst Kapak	B9	Maşa Artı Kutup
B4	Led Lamba	B10	Maşa Eksi Kutup
B5	12 V Giriş	B11	Sigorta Muhafaza
B6	Konvertör Çıkış	B12	Elektronik Kontrol Kartı

CE BEYANI



UYGUNLUK ONAYI ATTESTATION OF COMPLIANCE

2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği'ne göre
According to 2006/42/EC Machinery Directive

Sertifika Numarası Certificate Number	: FMK.18/AC.C0034
Belgelendirme Kuruluşu Certification Body	: Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. Kazımîk Mahallesi 372/7 sokak No:8 Barınova /İZMİR
Sertifika Sahibi ve Adresi Certificate Holder and Address	: Demiryak Tarım Mak. Ve Tar. Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti Fevzi Çakmak Mah. İsmi Aydın Cad. No:24/ 11 Torbalı / İsmir
Test Numunesinin Üreticisi Manufacturer of The Test Sample	: Demiryak Tarım Mak. Ve Tar. Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti . Fevzi Çakmak Mah. İsmi Aydın Cad. No:24/ 11 Torbalı / İsmir
Ürün Ticari Markası	: OLİVEPOWER
Ürün Product	: Zeytin Hasat Makinası Olive Harvest Machine
Tip ve Model Type and Model	: Master
Test Rapor Numarası ve Tarihi Date and Number of The Test Report	: -
Direktif / Yönetmelik Directive / Regulations	: 2006/42/AT 2006/42/EC Machinery Directive
Harmonize Standartlar Harmonised Standards	: TS EN ISO 12100:2010

Sonuç: Uygunluk Beyanına İstinaden; Teknik dosya, test raporları ve montajı yapılan örnek ürün incelenerek, belirtilen ürünün Avrupa Birliği Teknik Komisyonu tarafından 17 Mayıs 2006 tarihinde yayınlanan 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluğu saptanmıştır. Güvenlik bileşenleri, temel parçalar, çizimler, montaj ve kurulum prosedürleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde Femko Ltd. Şti. durumdan haberdar edilmelidir.

Result: Based on the Declaration of Conformity; The technical file, test reports and examples of assembled product have been checked and found in compliance with the Parliament and Council Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on the approximation of the laws of Machinery Directive. Femko Ltd. Şti. must be informed for any changes on the safety components, basic part, drawings, montage and assembly procedures.

Düzenleme Tarihi (Date of Issue) : 21.11.2018
Geçerlilik Tarihi (Date of Validity) : 21.11.2023
Revizyon Tarihi/No (Date of Revision/No) : -

Koray GÜNDOĞDU
Teknik Müdür
Signature

CE

Femko Inspection & Certification
Femko Ulus. Tek. Kontrol Eğit. Belg. Ltd. Şti.
www.femko.com.tr
MFD4.00



GARANTİ KOŞULLARI

- Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, imalatçı-dağıtıcı firma tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu maldan yararlanamamayı sürekli kılması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, imalatçı-dağıtıcıdan birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yıllık bakımı yetkili servislerde yaptırılan makinalar için garanti talep edilebilir.
- Dişli ve dişli kutusuna bağlı arızalar garanti kapsamında değerlendirilmektedir.
- Elektronik kontrol kartı giriş 17 volta kadar doğru akımda çalışmaktadır, bunun üzerinde gelebilecek akımlarda elektronik kontrol kartı zarar görmektedir. Bu sebepten sebepten dolayı oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Makine 12 Volt araba aküsü ile çalışabilir ancak araç çalışma anında makine akü kutup başından ayrılmalıdır.

GARANTİ DIŞI DURUMLAR:

- Garanti, bu ürünün uygun olmayan kullanımından ileri gelecek hasarları kapsamamaktadır. Ürünün doğru kullanımına ilişkin hususlar bu kılavuzda yer verilenlerdir.
- Garanti, makine kullanımı ve/veya mülkiyeti veya makinenin uygun olmayan performansı gibi sebeplerden ileri gelen direk veya dolaylı malı zararları kapsamaz. Her halükarda garanti matrahı en fazla ürünün bedelidir. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamında değerlendirilemez:
- Kullanıcı hatası durumu;
- Uygun olmayan, yetersiz bakım durumları;

- Yetkili servis dışında müdahale görmesi veya orijinal olmayan parça kullanılması veya tavsiye edilen dışında uygun olmayan sarf malzeme kullanılması durumları;
- Nakliye esnasında meydana gelen hasarlanmalar; Bu kılavuzda verilen ayrıntılı talimatların uygulanmamış olması durumu.
- İşleyici organlar yani karbon fiber makine çubukları, fiber karbon çubuk destekleri ve taraklar garanti kapsamı dışındadır.
- Kablo garanti kapsamı dışındadır.
- Elektrik motoru, elektrikli aksamlar ve elektronik kart su ve nemden etkilenmesi garanti kapsamı dışındadır.
- Her türlü kırılma ezilmeler garanti dışındadır.

SORUMLULUKLAR:

Kullanım ömrü süresince ilgili yedek parçalar imalatçı firma tarafından sağlanır. İhtiyaç duyulan yedek parça ve her türlü satış sonrası hizmetler için yetkili servislerimize başvurunuz.

Makinenin yıpranan ve değişilen aksamı ve özeliğini kaybederek kullanımdan uzaklaştırılan sarf malzemeler ile ömrü sonunda makine ve artıkları, çevreye zarar vermemesi bakımından gerekli kurallara uyularak ve yetkili merkezlere başvurularak elden çıkarılmalıdır.

İlgili aksam malzemesine göre akü, plastik, madeni vb. unsurlara ayrılır.

Makine ve artıklarının genel çöp kutusuna atılmayacağını belirtmektedir. İlgili mevzuat uyarınca elektrikli ve elektronik aksam, genel bir çöpe atılmaz, cinsine göre ayrılır ve kuralları uyarınca elden çıkarılır.



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ SÜRESİ İKİ YILDIR

MARKA :



OLIVEPOWER

MODEL : Master

MAKİNA SERİ NO :

FATURA-İRSALİYE NO :

TARİH :

SATICI FİRMA BİLGİLERİ

TARİH :

KAŞE-İMZA :

DEMİRAYAK TARIM MAKİNALARI VE TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mah. İzmir-Aydın Asf. No:24/11 Torbalı - İzmir / Türkiye

www.olivepower.net



DEMİRAYAK TARIM MAKİNALARI
ve Tar. Ür. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

İnönü Mh. 129 Sk. No: 10/C
Ayrancılar / Torbalı / İzmir / Türkiye

Tel : +90 232 854 04 90

E-Mail : vdemirayak@hotmail.com

www.olivepower.net

